



사용설명서

매 직 쉐 프 더 매 직 온 스마트 오븐



MEO-W40C

본 기기는 전기를 이용한 가열 기구입니다. 고객님의 안전과 화재 방지를 위하여 안전 수칙을 반드시 읽어 주시기 바라며 본 사용설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.
본 사용설명서는 추후 안전한 곳에 보관 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을 알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



제품을 처음 사용하기 전 다음 안전 수칙 사항을 반드시 숙지 바랍니다.


안전 수칙 사항

1. 본 사용 설명서를 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.
2. 기기 본체, 전원 코드, 플러그 등을 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
3. 본 기기에 동봉된 구성품을 사용하여 음식을 조리하시기 바라며 히터 부분에 음식물이 직접 닿지 않도록 주의 바랍니다.
4. 공기가 들어가고 나오는 흡입구 및 배출구 부위를 다른 물체 또는 커버를 씌워 막지 마시기 바랍니다.
5. 본 기기 안에 조리용 오일을 넣지 마십시오.
6. 기기가 작동 중일 시 절대로 오븐 내부를 손으로 만지지 마십시오.
화상 등 부상의 위험이 있습니다.
7. 기기가 작동 중일 시 사용 중인 구성품을 꺼내지 마십시오.
8. 사용하는 공간의 전압 사양이 본 기기의 레이팅 라벨에 명시되어 있는 정격 전압 사양과 일치하는지 확인 바랍니다.
9. 전원 코드 및 플러그가 손상되었을 시 기기 사용을 중단하시고, 지정된 서비스 센터에 접수하여 숙련된 테크니션을 통해 적절한 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
10. 본 기기는 만 8세 미만의 유아 및 어린이, 그리고 신체적 또는 정신적 장애를 가지고 있는 이가 임의로 기기를 다룰 수 없게 설계되었습니다.
위에 해당하는 이가 기기를 만지거나 조작 시 반드시 철저한 안전 교육 및 관리 감독하에 이행하도록 주의해 주시기 바랍니다.
11. 본 기기를 유아 및 어린이가 가지고 놀지 않도록 접근에 주의 바랍니다.
12. 본 기기를 화구 및 열이 발생하는 공간에 위치하지 마시기 바라며 전원 코드가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.



제품을 처음 사용하기 전 다음 안전 수칙 사항을 반드시 숙지 바랍니다.

안전 수칙 사항

13. 전원 플러그 및 본체를 만질 경우 절대로 물이 묻어 있는 상태에서 작업을 하지 마십시오.
 14. 본 기기는 외부 타이머 또는 리모컨으로 기기가 작동하도록 설계되지 않았습니다.
 15. 본 기기 설치 시 벽이나 다른 물체와 공간을 최소 10cm 이상 확보해 주시기 바랍니다.
 16. 본 기기 위에는 다른 어떠한 물체를 올려놓거나 커버를 씌우지 말아 주시기 바랍니다.
 17. 화상 방지를 위하여 본 기기의 공기 배출구 부위에 얼굴 또는 신체의 어떠한 부위도 기기가 작업 중일 시 가까이하지 말아 주시기 바랍니다. 또한 작업이 진행 중일 시 기기 표면은 매우 뜨거울 수 있으니 각별한 주의 바랍니다.
- 
- 경고! 뜨거움 주의**
18. 기기가 작업 중일 시 기기 표면이 뜨거울 수 있으니 각별한 주의를 바라며 조리가 완료된 음식물을 다룰 시 반드시 동봉된 핸들, 집게, 또는 화상을 방지할 수 있는 부엌용 오븐 장갑을 사용해 주시기 바랍니다.
 19. 만약 작업 도중 검은 연기가 나온다면 전원 플러그를 바로 콘센트에서 분리하신 후 연기가 더 이상 나오지 않을 때까지 기다려 주십시오. 이후 기기 내부에서 안전하게 조리된 음식물을 꺼내 주시기 바랍니다.
 20. 본 기기는 반드시 평평하고 안정된 공간에 설치하셔야 합니다.
 21. 본 기기는 가정용이며 실내용으로 제작되었습니다.
 22. 본 기기를 원래 목적인 '오븐' 용도 외 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 23. 본 기기를 장기간 사용하지 않거나 작업이 끝난 경우에는 항상 플러그를 콘센트에서 분리해 주시기 바랍니다.
 24. 본 기기를 세척하기 전 또는 이동 시, 반드시 작업을 마친 후 약 30분 이상 기기가 식도록 기다려 주신 후 위 작업들을 이행해 주시기 바랍니다.



제품을 처음 사용하기 전 다음 안전 수칙 사항을 반드시 숙지 바랍니다.

안전 수칙 사항


25. 다음 물질(들)을 절대로 오븐 안에 넣지 마십시오.
종이, 카드 보드, 플라스틱, 의류, 기타 불에 타기 쉬운 재질
26. 부스러기 트레이 또는 기기의 어떠한 다른 부위도 알루미늄 포일로 덮거나 깔지 마십시오.
과열의 원인이 될 수 있습니다.
27. 끝이 뾰족한 세척 기구 및 철 소재의 수세미 등의 세척 도구를 사용하지 마십시오.
28. 만일의 사태에 대비하여 기기가 작업 중일 시 기기를 방치해 두지 마십시오.
29. 음식을 꺼내거나 넣을 시 유리에 충격을 주지 않도록 주의하세요.
30. 모서리에 조리 도구나 식사 용기 등으로 충격을 주지 않도록 주의하세요.
유리가 파손될 수 있습니다.





본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

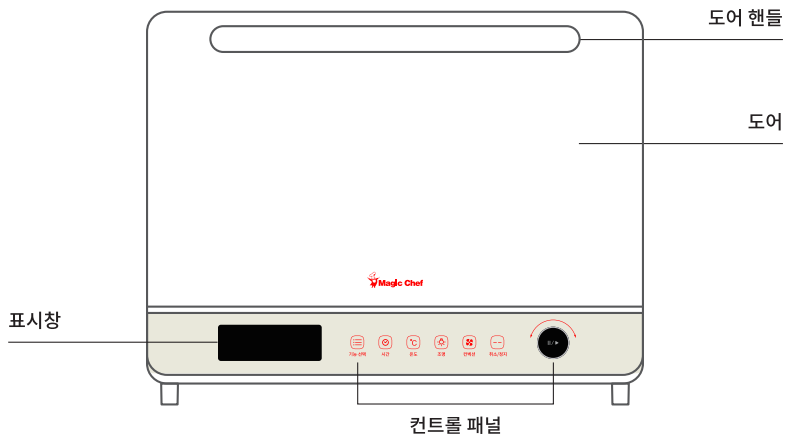


바비큐 세트



바비큐 핸들



베이킹 트레이



트레이 핸들



그릴망



부스러기 트레이



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

구성품 설명



바비큐 세트


통닭, 꼬치구이 등을 조리할 시 사용합니다.

참고! 너무 큰 용량의 음식 재료를 무리하게 체결하지 마시기 바랍니다.



바비큐 핸들


바비큐 세트를 사용하여 작업한 음식물을 오븐에서 빼낼 시 사용합니다.



베이킹 트레이

일반적인 굽기, 베이킹 작업을 할 시 사용합니다.

또는 그릴망 및 바비큐 세트 아래에 받쳐서 기름 등을 받아주는 역할을 할 수도 있습니다.



트레이 핸들

베이킹 트레이 또는 그릴망으로 작업한 음식물을 오븐에서 빼낼 시 베이킹 트레이 또는 그릴망을 잡아주는 핸들 역할을 합니다.




본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

구성품 설명



그릴망

기름기가 많은 음식물 또는 공기 순환이 원활하게 되어야 하는 음식 재료를 작업할 시 사용합니다.



부스러기 트레이


오븐 맨 하단에 항상 체결되어 있어야 하며 밑으로 떨어진 부스러기 또는 찌꺼기를 받아주는 역할을 합니다.

컨트롤 패널 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널 설명도

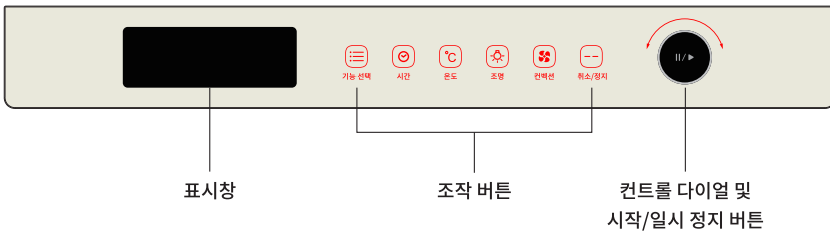

표시창 설명도





본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

모드 설명

<p>1. 수면 모드</p>	<p>모든 표시창 및 아이콘의 불빛이 꺼져 있는 상태입니다. 전원을 껐을 시 수면 모드로 진입합니다.</p>
<p>2. 전원 연결 모드</p>	<p>전원 플러그를 콘센트에 처음 연결하면 하기와 같이 전원이 연결되며 기능 표시 아이콘들만 표시가 됩니다.</p> <div style="text-align: center;"> </div>
<p>3. 대기 모드</p>	<p>수면 모드 시 취소/정지 버튼을 누르시면 대기 모드로 진입합니다.</p> <div style="text-align: right;"> 취소/정지 </div> <p>기능 표시 아이콘 중 첫 번째 아이콘인 팬 베이킹 아이콘이 깜빡이며 초기 설정된 시간 및 온도가 표시창에 표기됩니다.</p> <div style="text-align: right;"> </div>
<p>4. 기능 모드 선택</p>	<p>대기 모드 또는 전원 연결 모드에서 컨트롤 다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리시면 원하시는 하기 기능들을 선택하실 수 있습니다.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p> 팬 베이킹 상·하단 가열 에어프라이어 상단 가열 및 바비큐 회전 식품 건조 발효 해동 보온 팬(컨벡션) </p> <p>참고! 팬(컨벡션)은 팬 베이킹 선택 시 표기만 되며, 해당 기능 모드만 별도로 선택은 불가합니다.</p>
<p>5. 전원</p>	<p>취소/정지 버튼을 한번 누르시면 현재 진행 중이던 작업이 정지되며 해당 버튼을 길게 3초 이상 누르고 계시면 전원이 꺼지며 수면 모드로 진입합니다. 수면 모드 시, 해당 버튼을 한번 누르시면 대기 모드로 진입합니다.</p> <div style="text-align: right;"> 취소/정지 </div>



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

취소/정지



취소/정지

표시창의 모든 불빛이 꺼져 있을 시(수면 모드) 취소/정지 버튼을 누르시면 기기는 대기 모드로 진입하며 기능 표시 아이콘 중 첫 번째 아이콘 및 초기 설정인 '팬 베이 크' 아이콘의 불빛이 깜빡입니다.



컨트롤 다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리시면 각 기능 표시 아이콘에 불빛이 깜빡이며 해당 기능의 초기 설정된 시간과 온도가 표시창에 표기됩니다.


시간과 온도 설정을 하는 도중에 취소/정지 버튼을 누르시면 기능 선택을 다시 할 수 있고 해당 기능의 초기 설정된 시간 및 온도로 되돌아갑니다.

기능 선택 또는 메뉴 설정 모드에서 해당 버튼을 누르시면 '전원 연결 모드'로 되돌아갑니다.


만약 기기가 작업 중이거나 '예열' 단계에서 해당 버튼을 누르시면 '대기 모드' 및 초기 설정 모드로 되돌아갑니다.

만약 2분 동안 아무런 작업을 행하지 않으시면 기기는 '전원 연결 모드'로 되돌아갑니다.

어떠한 작업 중 또는 모드에서건 상관없이 해당 버튼을 길게 3초 이상 누르시면 기기는 수면 모드로 진입합니다.



조작 버튼 설명 및 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

기능 선택



기능 선택

대기 모드에서 컨트롤 다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리시면 하기와 같은 기능들을 순차적으로 선택하실 수 있습니다.



기능 선택 버튼을 누르실 때마다 '기능 선택' 모드와 '메뉴' 모드로 전환하실 수 있습니다.





본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

시간 조절 버튼



시간

해당 버튼을 누르시면 표시창의 시간 표시 부분이 깜빡입니다.

컨트롤 다이얼을 시계 방향으로 돌리시면 시간은 +1분 분량으로 늘어나며, 시계 반대 방향으로 돌리시면 시간은 -1분 분량으로 줄어듭니다.

참고! 식품 건조 및 발효 모드에서 시간은 각 +10분 분량 및 -10분 분량으로 늘거나 줄어듭니다.

참고! 컨트롤 다이얼을 돌리는 동안에는 표시창의 시간 표시 부분은 불이 지속적으로 표기되며 컨트롤 다이얼을 멈추면 표시창의 시간 표시는 다시 깜빡이기 시작합니다.

온도 조절 버튼



온도

해당 버튼을 누르시면 표시창의 온도 표시 부분이 깜빡입니다.

컨트롤 다이얼을 시계 방향으로 돌리시면 온도가 +5°C 분량으로 증가하며, 시계 반대 방향으로 돌리시면 온도는 -5°C 분량으로 감소됩니다.

참고! 발효 모드에서 온도는 각 +1°C 분량 및 -1°C 분량으로 증가하거나 감소합니다.

참고! 컨트롤 다이얼을 돌리는 동안에는 표시창의 온도 표시 부분은 불이 지속적으로 표기되며 컨트롤 다이얼을 멈추면 표시창의 온도 표시는 다시 깜빡이기 시작합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨벡션 버튼



컨벡션

해당 버튼은 메뉴에 포함되지 않은 조리를 할 시에 사용되며 또한 팬이 기본 설정에 포함되지 않은 기능을 사용할 시 적용할 수 있습니다.

따라서 팬이 기본 설정에 포함된 메뉴 및 기능 사용 시에는 해당 버튼을 눌러도 팬 기능은 취소되지 않습니다.

해당 기능이 적용될 시 처음 해당 버튼을 누르면 팬이 작동하며 컨벡션 아이콘 표시 등에 불이 들어옵니다. 해당 버튼을 다시 누르면 팬의 작동이 멈추며 해당 표시등의 불이 꺼집니다.



내부등 버튼



조명

해당 버튼을 한번 누르시면 내부등이 점등되며 해당 버튼을 다시 누르시면 내부등이 소등됩니다.


수면 모드 시에는 해당 버튼을 눌러도 내부등 기능이 작동되지 않습니다.



다음은 본 기기에 적용되는 각 기능 모드에 대한 설명입니다.

각 기능 설명

- ※ 모든 시간 및 온도 설정은 1번 '팬 베이크' 작업 순서와 동일합니다.
초기 설정된 시간과 온도로 작업을 원하시면, 굳이 컨트롤 다이얼을 돌려 시간 및 온도를 조절하실 필요가 없습니다.

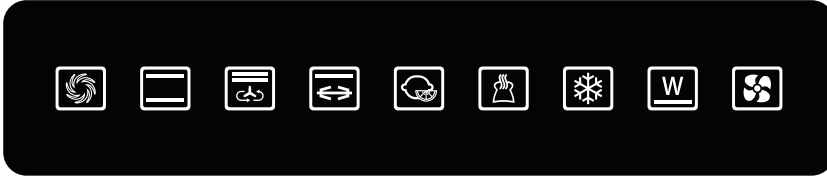

1. 팬 베이크

	초기 설정 온도 = 180°C	온도 설정 범위 = 80~200°C
	초기 설정 시간 = 20분	시간 설정 범위 = 1~120분
	초기 설정 모드 = 컨벡션 기능 포함	

대기 모드에서 컨트롤 다이얼을 돌려 팬 베이크에 맞추어 주십시오.
(초기 설정된 기능 모드는 '팬 베이크' 이므로 굳이 다이얼을 돌리실 필요는 없습니다.)

이후 시간 버튼을 누르신 후 컨트롤 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간을 설정해 주십시오. 이후 온도 버튼을 누르신 후 컨트롤 다이얼을 돌려 원하시는 작업 온도를 설정해 주십시오. 상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.

해당 모드에서는 상단 및 하단 히터가 예열 작업을 하며, 예열 작업이 끝나면 팬이 돌아가며 상단 히터만 2분 동안 가열됩니다.
이후 상단 히터는 가열이 멈추며 뒷면 히터가 설정된 온도로 가열 작업을 합니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.



다음은 본 기기에 적용되는 각 기능 모드에 대한 설명입니다.

2. 상·하단 가열



초기 설정 온도 = 160°C	온도 설정 범위 = 80~230°C
초기 설정 시간 = 45분	시간 설정 범위 = 1~120분
초기 설정 모드 = 컨벡션 기능 미포함	

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다. 해당 모드에서는 상단 및 하단 히터가 작업이 끝날 때까지 가열 지속됩니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

3. 에어프라이어



초기 설정 온도 = 200°C	온도 설정 범위 = 100~230°C
초기 설정 시간 = 20분	시간 설정 범위 = 1~120분
초기 설정 모드 = 컨벡션 기능 포함	

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다. 해당 모드에서는 상단 및 하단 히터가 작업이 끝날 때까지 가열 지속되며, 팬 또한 작업 종료 시까지 돌아갑니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.



다음은 본 기기에 적용되는 각 기능 모드에 대한 설명입니다.

4. 상단 가열 및 바비큐 회전



초기 설정 온도 = 180°C	온도 설정 범위 = 100~230°C
초기 설정 시간 = 60분	시간 설정 범위 = 1~120분
초기 설정 모드 = 컨벡션 기능 포함	

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다. 해당 모드에서는 상단 히터가 작업이 끝날 때까지 가열 지속되며, 동시에 바비큐 회전 기능 및 팬 또한 작업이 끝날 때까지 돌아갑니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

5. 식품 건조



초기 설정 온도 = 65°C	온도 설정 범위 = 30~90°C
초기 설정 시간 = 480분	시간 설정 범위 = 30~720분
초기 설정 모드 = 컨벡션 기능 포함	

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다. 해당 모드에서는 뒷면 히터만 작업이 끝날 때까지 가열 지속되며, 팬 또한 작업 종료 시 까지 돌아갑니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.



다음은 본 기기에 적용되는 각 기능 모드에 대한 설명입니다.

6. 발효



초기 설정 온도 = 38°C

온도 설정 범위 = 25~60°C

초기 설정 시간 = 60분

시간 설정 범위 = 30~720분

초기 설정 모드 = 컨백션 기능 미포함

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다. 해당 모드에서는 하단 히터만 작업이 끝날 때까지 가열이 지속됩니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

7. 해동



초기 설정 온도 = 50°C

온도 설정 범위 = 40~90°C

초기 설정 시간 = 60분

시간 설정 범위 = 1~120분

초기 설정 모드 = 컨백션 기능 포함

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다. 해당 모드에서는 상단 히터만 작업이 끝날 때까지 가열이 지속되며, 팬 또한 작업 종료 시까지 돌아갑니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.



다음은 본 기기에 적용되는 각 기능 모드에 대한 설명입니다.

8. 보온



초기 설정 온도 = 50°C

온도 설정 범위 = 35~60°C

초기 설정 시간 = 60분

시간 설정 범위 = 1~120분

초기 설정 모드 = 컨벡션 기능 미포함

상기 설정이 끝났으면 시작/일시 정지 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.
해당 모드에서는 하단 히터만 작업이 끝날 때까지 가열이 지속됩니다.

해당 작업이 끝나면 '삐' 하는 작업 종료 알림음이 3번 발생하며 기기는 '전원 연결 모드'로 진입합니다.

9. 팬(컨벡션)



해당 모드는 기능 모드에서는 별도로 선택하실 수 없습니다.

'팬'(컨벡션)이 작업을 하는 기능 및 메뉴에서 표시창에 표기되며, 현재 공기가 팬을 통하여 순환되고 있다는 표시입니다.



다음은 본 기기에 적용되는 각 기능 모드에 대한 설명입니다.

10. 메뉴



메뉴


전원 연결 모드 또는 대기 모드에서 기능 선택 버튼을 누르시면 표시창 하단 왼편의 메뉴 아이콘의 숫자가 깜빡입니다.



컨트롤 다이얼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려 19가지의 다양한 세부 메뉴들을 선택하실 수 있습니다. (초기 설정 메뉴 = 1번)
자세한 메뉴별 용도 및 설정 사양은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.

참고! 기능 선택 버튼을 누르시면 기능 선택 모드와 메뉴 모드가 순차적으로 변경됩니다.

각 기능별 세부 사양




다음은 각 기능별 세부 사양입니다. '옵션'은 사용자의 성향에 따라 '팬'(컨벡션 모드)을 사용하시거나 사용하지 않으실 수 있습니다.

각 기능별 세부 사양

번호	기능	시간 조절 범위	초기 설정 시간	온도 조절 범위
1	팬 베이킹	1~120분	20분	80~200°C
2	상·하단 가열	1~120분	45분	80~230°C
3	에어프라이어	1~120분	20분	100~230°C
4	상단 가열 및 바비큐 회전	1~120분	60분	100~230°C
5	식품 건조	30~720분	480분	30~90°C
6	발효	30~720분	60분	25~60°C
7	해동	1~120분	60분	40~90°C
8	보온	1~120분	60분	35~60°C



각 기능별 세부 사양




다음은 각 기능별 세부 사양입니다. '옵션'은 사용자의 성향에 따라 '팬'(컨벡션 모드)을 사용하시거나 사용하지 않으실 수 있습니다.

각 기능별 세부 사양

번호	기능	초기 설정 온도	상단 히터	뒷면 히터	하단 히터
1	팬 베이킹	180°C	사용 안함	사용	사용 안함
2	상·하단 가열	160°C	사용	사용 안함	사용
3	에어프라이어	200°C	사용	사용 안함	사용
4	상단 가열 및 바비큐 회전	180°C	사용	사용 안함	사용 안함
5	식품 건조	65°C	사용 안함	사용	사용
6	발효	38°C	사용 안함	사용 안함	사용
7	해동	50°C	사용	사용 안함	사용 안함
8	보온	50°C	사용 안함	사용 안함	사용

번호	기능	팬	회전 기능	내부등
1	팬 베이킹	사용	사용 안함	사용
2	상·하단 가열	옵션	사용 안함	사용
3	에어프라이어	사용	사용 안함	사용
4	상단 가열 및 바비큐 회전	사용	사용	사용
5	식품 건조	사용	사용 안함	사용
6	발효	옵션	사용 안함	사용
7	해동	사용	사용 안함	사용
8	보온	옵션	사용 안함	사용

각 메뉴별 세부 사양




다음은 각 메뉴별 세부 사양입니다. 19가지의 이미 설정되어 있는 메뉴를 선택하시면 보다 빠르고 쉽게 해당 요리를 완성하실 수 있습니다.

각 메뉴별 세부 사양

번호	메뉴	시간 조절 범위	초기 설정 시간	시간 조절 단위
1	에그 타르트	1~120분	26분	1분
2	쿠키	1~120분	20분	1분
3	케이크	1~120분	50분	1분
4	토스트	1~120분	42분	1분
5	피자	1~120분	17분	1분
6	생선구이	1~120분	35분	1분
7	찜 밥	1~120분	15분	1분
8	요거트 과자	1~120분	60분	1분
9	치킨 wings	1~120분	19분	1분
10	고구마	1~120분	45분	1분
11	군밤	1~120분	25분	1분
12	프렌치프라이	1~120분	20분	1분
13	과일 건조	30~720분	480분	10분
14	비프 저키	1~120분	20분	1분
15	야채	30~720분	600분	10분
16	해산물	1~120분	11분	1분
17	반죽	30~720분	40분	10분
18	요거트	30~720분	570분	10분
19	고기구이	1~120분	30분	1분

*해당 메뉴에 사용되는 실제 음식의 신선도, 질감, 그리고 주변 환경에 따라 실제 결과물은 상이할 수 있습니다.

각 메뉴별 세부 사양




다음은 각 메뉴별 세부 사양입니다. 19가지의 이미 설정되어 있는 메뉴를 선택하시면 보다 빠르고 쉽게 해당 요리를 완성하실 수 있습니다.

각 메뉴별 세부 사양

번호	메뉴	온도 조절 범위	초기 설정 온도	온도 조절 단위
1	에그 타르트	80~230°C	200°C	5°C
2	쿠키	80~200°C	180°C	5°C
3	케이크	80~230°C	140°C	5°C
4	토스트	80~230°C	170°C	5°C
5	피자	80~230°C	200°C	5°C
6	생선구이	80~230°C	230°C	5°C
7	찜 밥	80~230°C	200°C	5°C
8	요거트 과자	80~230°C	100°C	5°C
9	치킨 wings	80~230°C	180°C	5°C
10	고구마	80~230°C	230°C	5°C
11	군밤	80~230°C	180°C	5°C
12	프렌치프라이	80~230°C	200°C	5°C
13	과일 건조	30~90°C	80°C	5°C
14	비프 저키	80~230°C	180°C	5°C
15	야채	30~90°C	70°C	5°C
16	해산물	80~230°C	180°C	5°C
17	반죽	25~60°C	30°C	1°C
18	요거트	25~60°C	40°C	1°C
19	고기구이	40~90°C	50°C	5°C

*해당 메뉴에 사용되는 실제 음식의 신선도, 질감, 그리고 주변 환경에 따라 실제 결과물은 상이할 수 있습니다.

각 메뉴별 세부 사양



다음은 각 메뉴별 세부 사양입니다. 19가지의 이미 설정되어 있는 메뉴를 선택하시면 보다 빠르고 쉽게 해당 요리를 완성하실 수 있습니다.

각 메뉴별 세부 사양

번호	메뉴	상단 히터	뒷면 히터	하단 히터	팬	예열
1	에그 타르트	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
2	쿠키	사용 안함	사용	사용 안함	사용	사용
3	케이크	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
4	토스트	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
5	피자	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
6	생선구이	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
7	찜 밥	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
8	요거트 과자	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
9	치킨 워밍	사용	사용 안함	사용	사용	사용 안함
10	고구마	사용	사용 안함	사용	사용	사용 안함
11	군밤	사용	사용 안함	사용	사용	사용 안함
12	프렌치프라이	사용	사용 안함	사용	사용	사용 안함
13	과일 건조	사용 안함	사용	사용 안함	사용	사용 안함
14	비프 저키	사용	사용 안함	사용	사용	사용
15	야채	사용 안함	사용	사용 안함	사용	사용 안함
16	해산물	사용	사용 안함	사용	사용 안함	사용
17	반죽	사용 안함	사용 안함	사용	사용 안함	사용 안함
18	요거트	사용 안함	사용 안함	사용	사용 안함	사용 안함
19	고기구이	사용	사용 안함	사용 안함	사용	사용 안함

*해당 메뉴에 사용되는 실제 음식의 신선도, 질감, 그리고 주변 환경에 따라 실제 결과물은 상이할 수 있습니다.

세척 및 관리



주의! 거친 재질의 솔, 철 수세미 또는 표면의 변질 및 변색을 일으킬 수 있는 화학 성분이 들어간 세제를 사용하지 마시기 바랍니다.

세척 및 관리

※중요

세척을 하시기 전 반드시 기기의 전원을 끄신 후 플러그를 콘센트에서 분리하신 후 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
세척을 하신 후에는 반드시 모든 물기를 닦아 주시기 바랍니다.

외관	물티슈 또는 물에 살짝 적신 부드러운 수건 또는 천으로 기기 외관을 전체적으로 닦아 주시기 바랍니다. 이후 기기에 남아 있는 물기를 마른 천 또는 수건으로 제거해 주시기 바랍니다.
유리 도어	외관 세척과 같은 방식으로 세척해 주시기 바랍니다.
구성품	모든 구성품은 일반 설거지 용도의 세제를 사용하여 설거지용 스펀지 등으로 흐르는 물에 세척하신 후 물기를 제거해 주시기 바랍니다.
구성품 또는 기기 내부에 넣어붙은 음식물 찌꺼기	쿠킹 오일을 해당 부위에 살짝 뿌린 후 약 5~10분가량 기다려 주신 후 설거지용 세제와 물을 적당히 묻힌 설거지용 스펀지 등을 사용하여 해당 찌꺼기를 제거하실 수 있습니다. 이후 물기 및 오일을 말끔히 닦아 주시기 바랍니다.
보관	기기를 장기간 동안 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 콘센트에서 분리하신 후 서늘하고 건조한 공간에 기기를 보관해 주시기 바랍니다. 제품에 동봉된 박스 또는 비닐을 씌워 놓으시면 먼지 또는 벌레 유입을 방지하실 수 있습니다. 본 제품 보관 시 제품 위에 무거운 물체를 올려놓지 마시고, 뜨겁거나 습도가 높은 공간에 보관하지 마시기 바랍니다.



다음은 본 기기를 사용 도중 발생할 수 있는 에러 코드에 대한 설명입니다.

에러 코드 설명

※ 해당 에러가 발생하면 '삐' 하는 알람음이 두 번 발생하며 기기는 작동을 멈춥니다.
그리고 표시창에 다음과 같이 표기됩니다.

에러 코드	원인	해결 방법
E01	온도 센서 접촉 불량 또는 쇼트 발생	서비스 센터에 접수 바랍니다.
E02	과열	플러그를 분리한 후 1시간 이상 기기가 충분히 식은 다음 다시 작업을 시도해 보십시오.

제품 사양

제품명	전기오븐기기
모델명	MEO-W40C
용량	40L
정격	AC 220V, 60Hz, 2000W
제품 크기	520 x 511 x 408 mm
제품 무게	약 15 kg

분리수거 협조

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.
본 기기를 폐기 시 가까운 구청에 연락하여 적합한 절차를 밟아
안전하게 분리수거 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



제품보증서

전기오븐기기
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEO-W40C

매 직 쉐 프 더 매 직 온 스 마 트 오 븐

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000