



사용설명서

매 직 쉐 프 음식물 처리기



MFW-H5002W

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 구성	5
2.1 제품 구성	5
3. 사용 방법	7
3.1 조작부 및 기능 설명	7
3.2 사용 방법	8
3.3 필터 교체 알람	11
3.4 음식물 쓰레기 투입 전 주의사항 및 투입 가능 / 투입 불가능 물질	13
4. 청소 및 유지관리	14
4.1 청소 및 유지관리	14
5. 제품 사양	16
5.1 제품 사양	16
5.2 폐가전제품 처리 방법	16

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

- ※ 본 기기는 가정용으로 실내에서 사용하도록 제작되었습니다.
실내 온도가 영하가 되지 않은 곳에 설치하여 주십시오.
- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

⚠ 경고

인화성 물질 혹은 뜨거운 물, 기름 등을 넣어 건조하지 마십시오.


- 음식물 쓰레기 처리 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 동물의 뼈 등 음식물 쓰레기가 아닌 것은 투입하지 마십시오.
- 유리나 쇠붙이 등의 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

전원 코드, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

- 절대로 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 본 기기는 반드시 접지가 되어 있는 전용 콘센트에 연결해 사용하여야 합니다.
연장선 또는 멀티 콘센트에 연결하여 사용하지 마십시오.
- 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

⚠ 주의

본 기기를 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.


- 본 기기는 공기가 잘 통하고 환기가 잘 되는 곳에 설치하여 주십시오.
- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 기기 상단으로부터 60cm 높이까지는 가림막 혹은 장애물을 설치하지 마십시오.
- 뒤쪽 벽면과 최소 10cm 이상 공간을 두고 설치하여 주십시오.
- 본 기기를 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

⚠ 주의

1회에 처리할 수 있는 최대 처리량은 4L (1.7kg) 입니다.



- 기기 작동 중에는 본체 내부에 손을 넣지 마십시오.
- 기기 작동 중, 작동 직후 건조통과 손잡이가 뜨거우니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 제품 청소 또는 장기간 제품을 사용하지 않을 경우, 천둥 또는 번개가 치는 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는 기기의 전원 스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑아 주십시오.
- 본 기기는 조작 스위치와 전원 플러그를 쉽게 접근할 수 있도록 설치되어야 합니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 음식물 쓰레기를 보관 시 부패하고 냄새가 날 수 있습니다.
장기간 음식물 쓰레기를 보관하지 마십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 문의하여 주십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관 혹은 폐기해 주십시오.

2. 제품 구성




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성

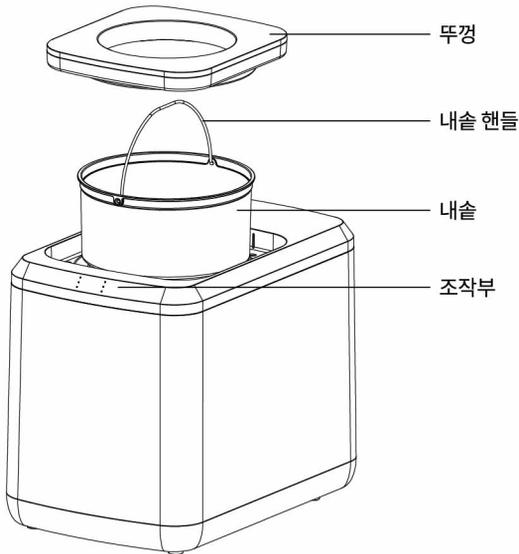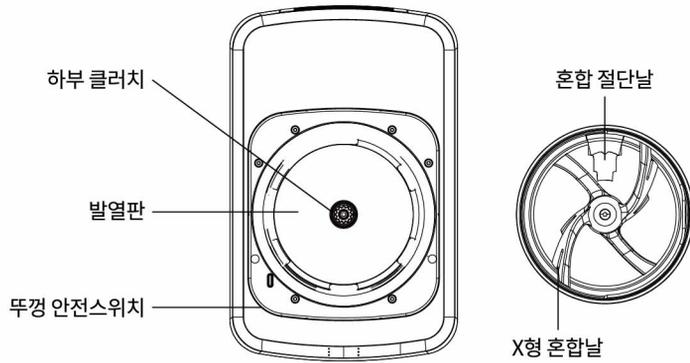


2. 제품 구성



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성

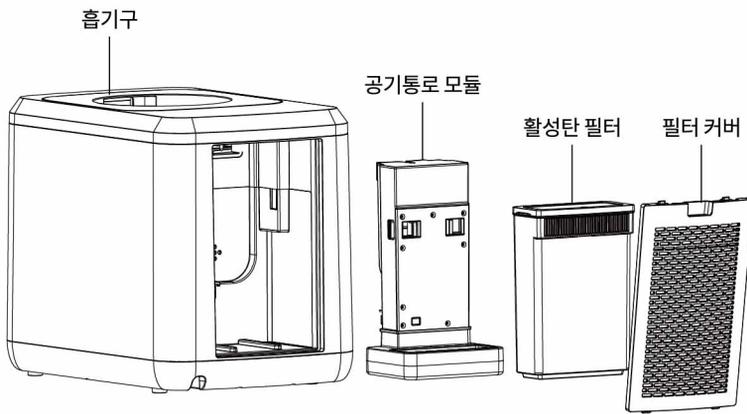

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 조작부 및 기능 설명



- 자동
- 쾌속
- 탈취



세척

- 건조
- 분쇄
- 식힘



아이콘	기능	설명
	전원 버튼 (작동 및 일시정지)	전원 버튼을 한번 누르면 자동 표시등이 켜지면서 약 10초 후 자동 모드로 음식물 처리를 시작합니다. 다시 한번 더 누르면 일시 정지되고, 5초간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
	모드 선택 버튼	전원 버튼을 누른 후 10초 이내에 쾌속 혹은 탈취(보관) 모드를 선택하면 해당 모드가 시작되고 관련 표시등이 켜집니다. 일시 정지 상태에서는 모드 전환 후 다시 전원 버튼을 눌러야 모드가 시작됩니다.
	세척 버튼	전원 버튼을 누른 후 10초 이내에 누르면 세척 모드가 시작되며, 이때 6개의 표시등이 순차적으로 점등됩니다. 일시 정지 상태에서 세척 버튼을 누르면 즉시 세척 모드로 전환됩니다.

참고

- 전원 버튼을 5초간 누르면 음식물 처리기가 꺼집니다.
- 음식물 투입 전 물기를 최대한 제거해 주세요. 과도한 물기는 건조를 방해할 수 있습니다.
- 물기가 많은 상태로 반복 사용하면 내부에 습기가 축적되어 필터 수명이 줄어들고 악취가 발생할 수 있습니다.

3. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

1. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 연결하십시오.
2. 뚜껑을 열고 내솥에 음식물 쓰레기 투입 후 뚜껑을 닫아 주십시오.
3. 원하시는 모드 선택 후 전원 버튼을 누르면 작동을 시작합니다.


뚜껑
닫는 방법

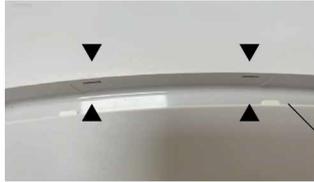

뚜껑 상부와 본체 상부에
홈이 2개씩 있습니다.

[본체 뚜껑 상단 결합 홈]

※ 뚜껑은 자석 방식으로 설계되어 별도의 잠금이 필요 없으며, 상부와 본체 상단의 화살표 홈을 맞춰 끼운 후 닫아주세요.

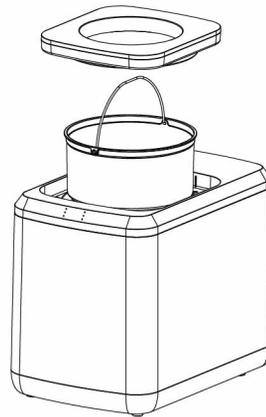

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

모드 설명

자동	자동 작동 모드	
	작동 시간	약 4~6시간
쾌속	쾌속 작동 모드 (자동 모드에 비해 소요시간이 약 1시간 적음)	
	작동 시간	400~500g → 3~4시간
		600~1000g → 4~6시간
탈취 (보관)	내부 공기를 순환시켜 탈취 (소량의 음식물 쓰레기 보관에 적합)	
	※ 필터 누적 사용시간이 250시간이 되면 탈취 버튼에 있는 LED가 10분간 깜빡이면서 필터 교체를 알립니다.	
	※ 필터 교체 후 탈취 버튼을 약 3초간 누르면 초기화됩니다. (다시 250시간 뒤 교체 알림 표시)	
세척	약 30분간 내솓의 물을 끓여 이물질질을 불려줍니다.	
	※ 세척 직후 내솓이 뜨거우니 충분히 식힌 후 세척해 주십시오.	

4. 자동, 쾌속 모드는 건조 → 분쇄 → 식힘 순으로 자동 진행되며, 각 상태에 따라 LED 불빛이 표시됩니다.

건조	고온에서 내용물을 건조하며, 내용물이 균일하게 건조될 수 있도록 블레이드가 회전하면서 교반과 분쇄 작업을 수행합니다.
분쇄	블레이드가 회전하면서 내용물을 분쇄합니다.
식힘	가열 작업을 멈추고 공기 순환을 통해 내부 온도를 낮춰 줍니다.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

5. 작업 완료 후 내솥에 있는 음식물 쓰레기를 종량제 봉투에 버려주세요.
6. 작동 과정에서 뚜껑을 열면 작동이 일시정지됩니다. 뚜껑을 다시 닫으면 재작동이 시작됩니다.

참고

- 음식물의 양과 습도에 따라 건조 및 분쇄가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
이 경우 재작동해 주세요.
- 전분이나 기름이 많은 음식물은 결과물이 뭉칠 수 있습니다.
이 경우 밀가루 한 컵을 추가한 후 재작동해 주세요.

세척 모드 사용 방법

1. 내솥에 물을 반 정도 채워주십시오.
2. 전원을 켜고 세척 버튼을 눌러 세척을 시작하십시오.
3. 세척 작업은 약 30분간 내솥의 물을 끓여 이물질들을 불려줍니다.
4. 세척 작업이 끝나면 알람이 울립니다.
5. 내부를 충분히 식힌 후 내솥을 꺼내 잔여 음식물을 세척하여 주십시오.

세척

주의

- 내부 살균 및 분쇄날, 손이 닿지 않는 틈에 붙어있는 잔여 음식물을 불려줍니다.
- 세척 작업 직후, 뚜껑과 내부가 뜨거우니 충분히 식은 후 내솥을 꺼내 행귀 주십시오.
- 분쇄날이 날카로우니 내솥 세척 시 피해를 입지 않도록 주의하십시오.
- 음식물 강도, 형태, 크기에 따라 사용 중에 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
이는 정상적인 현상이며 제품 사용에는 큰 영향을 주지 않습니다.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.



3.3 필터 교체 알람

1. 필터 누적 사용시간이 250시간이 되면 탈취 버튼에 있는 LED가 10분간 깜빡이면서 필터 교체를 알립니다.
2. 제품 뒷면의 필터 커버를 열어 필터를 교체해 주십시오.
3. 필터 커버를 체결해 주십시오.
4. 대기 상태에서 전원 버튼과 모드 선택 버튼을 동시에 3초간 누르면 탈취 표시등이 3번 깜빡이면서 초기화로 설정됩니다.
(필터 누적 사용시간이 250시간이 되면 다시 필터 교체를 알립니다.)



[전원 버튼]

[모드 선택 버튼]

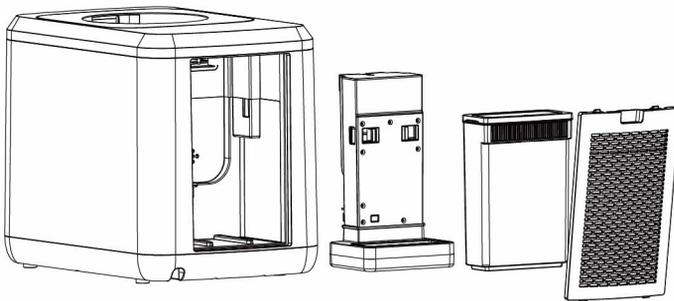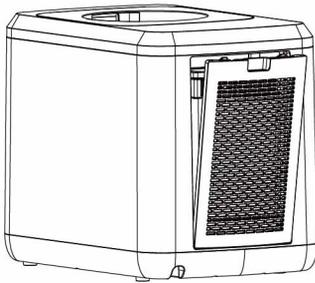

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.3 필터 교체 알람

필터 교체 안내사항

- 필터를 제때에 교체하지 않으면 냄새가 심할 수 있습니다.
- 본 제품의 필터 교체 주기는 250시간으로 설정되었습니다.
(자동 모드 기준, 주 2회 사용 시 약 6개월)
- 음식물 처리기 사용 빈도가 잦을 경우, 냄새가 심하면 필터 교체를 권장 드립니다.

⚠ 주의

- 화상의 위험이 있으니 제품 작동 중에는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 플라스틱, 유리, 동물뼈, 조개껍데기, 쇠붙이 등 음식물 쓰레기가 아닌 것은 투입하지 마십시오.
- 제대로 건조되기 위하여 음식물 쓰레기에 있는 기름과 물은 따로 버려 주십시오.
- 전분류 혹은 당분류의 음식물은 단독으로 처리하지 마시고, 다른 음식물들과 함께 처리해 주십시오. (단독으로 처리 시 제대로 처리되지 않을 수 있습니다.)
- 필터에 물이 스며들 수 있으니, 외부와 제품 내부 온도 차이가 심하지 않은 실내에서만 사용하여 주십시오.
- 작동 중 고온으로 인한 수증기가 발생할 수 있기에 선반 아래나 천장이 낮은 곳에서 사용하지 마십시오.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.4 음식물 쓰레기 투입 전 주의사항 및 투입 가능 / 투입 불가능 물질

⚠ 주의

- 음식물 쓰레기만 투입 가능합니다.
음식물 중 일반 쓰레기로 분류되는 품목은 투입하지 마십시오.
- 플라스틱, 유리, 동물뼈, 조개껍데기, 쇠붙이 등 음식물 쓰레기가 아닌 것은 투입하지 마십시오.
- 제대로 건조되기 위하여 음식물 쓰레기에 있는 기름과 물은 따로 버려 주십시오.

투입 가능 물질			투입 불가능 물질	
				
과일류	야채류	면, 곡류	동물뼈	조개껍질류
				
고기, 생선류	생선뼈	김치, 찌개류	식용유류	죽
				
피자	과자류	계란껍질	단단한 씨앗	사탕, 껌
				
콩류			단단한 과일껍질, 열매	음식물이 아닌 일반 쓰레기 분류 품목

4. 청소 및 유지관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 청소 및 유지관리


- ※ 본 제품은 냄새 감소를 위해 공기통로 모듈을 분리하여 물로 세척할 수 있도록 설계되었습니다.
- ※ 제품 사용 후 음식물의 습기가 배출되면서 필터, 공기통로 모듈에 습기가 찰 수 있습니다.
- ※ 공기통로 모듈을 주기적으로 청소하여 주십시오.

공기통로 모듈 청소

1. 필터 커버를 열고 필터를 꺼낸 후 공기통로 모듈을 꺼내 주십시오.
2. 공기통로 모듈에 있는 습기와 물을 제거하고 물로 깨끗이 세척해 주십시오.
3. 세척한 공기통로 모듈을 자연건조해 주십시오.
4. 공기통로 모듈 조립 시, 모듈 금속핀에 있는 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

필터 및 공기통로 모듈 분리 방법

1. 제품 뒷면의 필터 커버를 열어 필터를 꺼내주십시오.
2. 공기통로 모듈 상단의 2개의 버튼을 눌러 모듈을 꺼내주십시오.

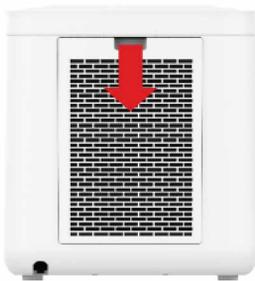

[필터 커버 분리]



[필터 분리]



[공기통로 모듈 분리]

4. 청소 및 유지관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 청소 및 유지관리

제품 청소

1. 젖은 부드러운 천으로 외부를 닦아 주십시오.
2. 오염이 심한 부분은 중성 세제를 묻힌 부드러운 천으로 닦은 후 깨끗한 천으로 다시 닦아 주십시오.

⚠ 주의

- 제품 청소 전, 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겍, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
- 알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.
- 냄새를 감소하기 위하여 공기통로 모듈은 정기적으로 청소하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

모델명	MFW-H5002W
정격	AC 220-240V, 50-60Hz, 550W
처리 용량	최대 4L (1.7kg)
제품 크기	263(W) x 320(D) x 407(H) mm
제품 무게	약 8.5kg

5.2 폐가전제품 처리 방법



가까운 지역주민센터에 연락하시어 정해진 수거 및 폐기방법으로 처리하십시오.

제품보증서

음식물처리기
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 전제지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 1644-7214
(031) 547-2000

MFW-H5002W

매 직 쉐 프 음식물 처리기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000