



사용설명서

매 직 쉐 프 B L D C 헤 어 드 라 이 어



MHS-L1800W

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 구성	5
2.1 제품 구성	5
2.2 제품 설명	5
3. 사용 방법	6
3.1 전원	6
3.2 풍속 설정	6
3.3 온도 설정	7
3.4 노즐 장착 및 분리	7
4. 필터 청소	8
4.1 필터 청소	8
5. 제품 사양	9
5.1 제품 사양	9
5.2 폐가전제품 처리 방법	9

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

- ※ 본 제품을 욕조, 샤워기 또는 물이 채워진 용기에서 사용하지 마십시오.
- ※ 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
- ※ 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물을 포함하는 다른 용기 근처에 본 제품을 사용하지 마십시오.
- ※ 절대로 젖은 손으로 기기를 사용하지 마십시오.



- ⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련

⚠ 경고

- 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오.
비록 전원이 꺼져 있을지라도 주위에 물기가 있으면 위험할 수 있습니다.
- 욕실의 전기 회로에는 부가적인 보호를 위해 정격 잔류 전류가 30mA를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD: Residual Current Device)를 설치하는 것이 좋습니다.
설치에 대해서는 전기 전문가에게 문의하십시오.

⚠ 주의

- 절대로 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
- 전원 코드를無理하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 반드시 정격 10A 이상의 콘센트에서만 사용해 주십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 관련


⚠ 경고

- 절대로 젖은 손으로 기기를 사용하지 마십시오.
- 절대로 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 제품에 물을 뿌리거나, 전원 플러그, 전원 코드 및 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 콘센트가 헐거운 경우, 기기를 사용하지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 인화성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.
- 사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스센터로 연락 주십시오. (1644-7214)

⚠ 주의

- 공기 흡입구나 배출구에 금속 막대기 등 이물질들을 절대 넣지 마십시오.
- 공기 흡입구와 배출구가 막히지 않도록 주의하십시오.
- 사용 중에는 머리카락이 공기 흡입구로 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전원이 연결된 상태에서 본 제품을 방치하지 마십시오.
- 사용 중 및 사용 직후 노즐 부위가 뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 욕실이나 습기가 많은 곳에 본 제품을 보관하지 마십시오.
- 장시간 지속적인 사용(15~30분 이상)을 피하십시오.
- 공기 배출구가 막히거나 공기 흡입구에 먼지가 쌓여 제품 온도가 높아지면 온도센서가 작동하여 제품이 자동으로 멈출 수 있습니다. 이 경우, 온도가 낮아질 때까지 기다려 사용하십시오.
- 공기 흡입구에 먼지가 있으면 제때에 청소해 주십시오.
- 옷을 말리거나 용도 이외로 사용하지 마십시오.

2. 제품 구성



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


2.1 제품 구성



헤어드라이어




노즐

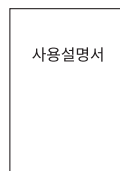

사용설명서


사용설명서

2.2 제품 설명

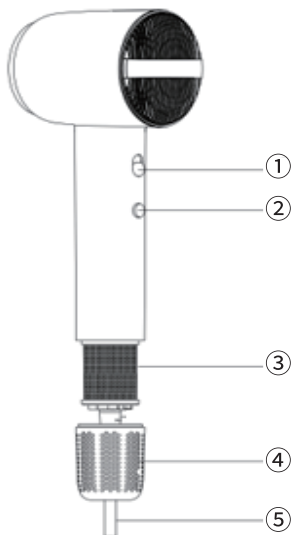

1	전원 및 풍속 설정
2	온도 설정
3	필터
4	필터 케이지
5	전원 코드

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 전원

- ① 전원 연결 후 전원 버튼을 눌러 제품을 작동시켜 주십시오.
- ② 제품 최초 작동 시에는 기본 설정값(냉풍)으로 작동되며, 다시 시작한 후에는 마지막으로 설정한 온도와 속도로 작동합니다.

3.2 풍속 설정



⚠ 주의

- 제품의 전원 스위치가 "꺼짐"에 위치한 상태에서 전원 코드를 연결하여 주십시오.


3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.3 온도 설정

- ① 온도 설정 버튼을 한 번 누를 때마다 LED 색상이 변하면서 냉풍, 온풍, 열풍 모드가 순차적으로 전환됩니다.
- ② 온도 설정 버튼을 3초간 길게 누르면 순환 모드로 전환되며, 이때 LED는 파란색, 노란색, 빨간색이 순차적으로 점등됩니다.

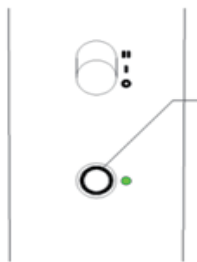


온도	LED 표시
냉풍	파란색
온풍	노란색
열풍	빨간색
순환	3개의 컬러 순차 점등

⚠ 주의


- 사용 시에는 손으로 공기 흡입구를 잡지 마십시오.
- 제품 과열 및 제품 손상을 방지하기 위해 공기 흡입구가 막히지 않도록 주의하십시오.
- 제품 사용 후 전원 스위치를 꺼짐 위치로 이동 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

3.4 노즐 장착 및 분리

- ① 노즐을 공기 배출구에 맞추고, 화살표로 표시된 방향에 따라 조립 및 분리하십시오. (노즐에는 강력한 자석이 조립되어 있으며 자석으로 고정됩니다.)
- ② 노즐 분리 시 뜨겁지 않은 모서리를 잡으십시오.


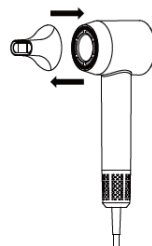


4. 필터 청소



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 필터 청소

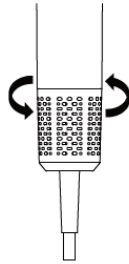

- ① 전원 플러그를 뽑은 후, 충분히 식혀 주십시오.
- ② 제품 손잡이를 잡고, 필터 케이지를 시계 반대 방향으로 돌려주십시오.
- ③ 필터 케이지를 아래로 당겨 본체에서 분리해 주십시오.
- ④ 부드러운 천, 면봉 또는 칫솔을 이용하여 필터 케이지와 필터 바깥쪽에 있는 먼지와 이물질을 제거해 주십시오.
- ⑤ 필터 케이지를 시계 방향으로 돌려 본체에 조립해 주십시오.

⚠ 주의

- 필터 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제품이 충분히 식은 후에 청소를 진행해 주십시오.
- 필터를 물로 세척하지 마십시오.
- 필터 청소 시 알코올, 손톱 세정제 또는 세제를 사용하지 마십시오.
- 손톱이나 날카로운 물체로 공기 흡입구와 공기 배출구를 누르거나 문지르지 마십시오.

5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

모델명	MHS-L1800W
정격	220V-240V~, 50-60Hz, 1800W
제품 크기	266 x 150 x 77 mm
제품 무게	약 0.56 kg

5.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

모발건조기
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유 상 서 비 스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)

*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

(031) 547-2000

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000