



사용설명서

매 직 쉐 프 믹 서 기



MBL-Q3000B

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.
사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
본 제품은 가정용 및 실내용 제품입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
1.1 안전 수칙 사항	3
1.2 중요 안전 수칙 가이드	5
2. 제품 설명	6
2.1 제품 구성	6
2.2 조작부	8
3. 사용 방법	9
3.1 블렌딩	9
3.2 다지기	10
4. 세척 및 관리	11
4.1 세척	11
4.2 관리	11
5. 제품 사양	12
5.1 제품 사양	12
5.2 폐가전제품 처리방법	12

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1.1 안전 수칙 사항

- ※ 본 기기는 가정용으로 실내에서 사용하도록 제작되었습니다.
용도 이외 또는 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.
- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는
안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련



경고


- 전원 플러그, 전원 코드, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 전원 코드를無理하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
- 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스센터에
접수하여 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 교류 220V 전용 제품으로 반드시 감도전류 30mA 이하의 누전 차단기가 연결된
콘센트에서 단독으로 사용하십시오.



주의

- 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1.1 안전 수칙 사항

사용 관련

⚠ 경고

- 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 절대로 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 본체를 물이나 기타 액체에 담그거나 본체 내부에 물 또는 기타 액체를 넣지 마십시오.
- 작동 중에는 절대로 본체를 이동하지 마십시오.
- 회전체나 보호 커버가 손상 혹은 금이 보이면 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스센터로 문의 하여 주십시오.

⚠ 주의

- 본 제품의 용기와 액세서리는 전자레인지와 식기세척기에 적합하지 않습니다.
절대로 전자레인지와 식기세척기에 넣지 마십시오.
- 내용물이 없는 빈 용기 상태로 제품을 작동하지 마십시오.
- 용기가 없는 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마십시오.
- 칼날은 매우 날카롭습니다. 취급 시 상해를 입지 않도록 주의하십시오.
- 작동 중 또는 작동 직후 표면이 뜨거우니 화상을 입지 않도록 조심하십시오.
- 재료의 양 및 작동 시간에 따라 내용물이 매우 뜨거울 수 있으니 취급 시 주의하십시오.
- 뜨거운 액체를 부을 때 갑작스러운 증기로 제품으로부터 뜨거운 액체가 튀어나올 수 있으니 조심하십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1.2 중요 안전 수칙 가이드


주의

- 최대 연속 작동 시간은 1분이 넘지 않도록 주의 바랍니다.
연속 1분 넘게 작동하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

참고

- 본 기기는 과열 방지 퓨즈가 내장되어 있어 믹서기가 과열될 경우,
자동으로 작동이 멈추도록 설계되었습니다.
- 갑자기 기기가 멈춘 경우, 플러그를 소켓에서 뽑아 주신 후 최소 약 15분 이상
기기의 모터가 식도록 기다리신 후 다시 사용하시기 바랍니다.


2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성


1000ml 믹서 용기

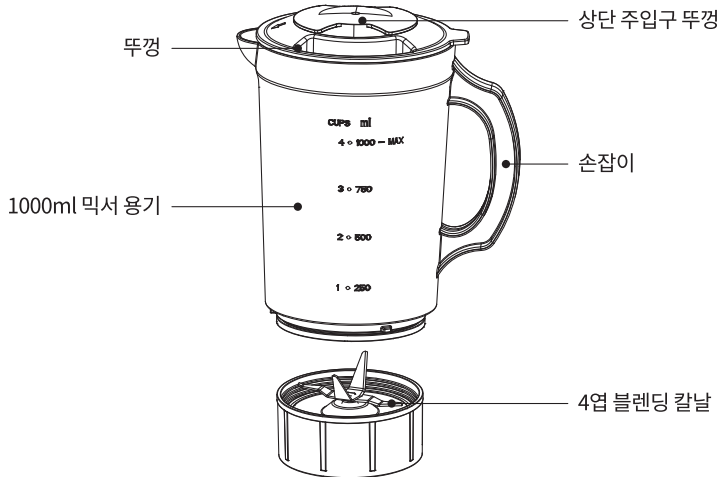

본체

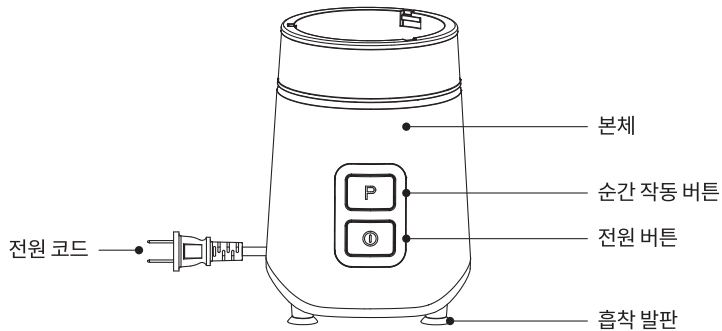

2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성

600ml 휴대용 용기




휴대용 용기 뚜껑

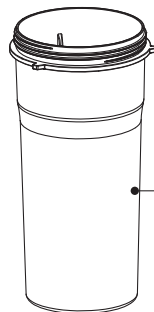


600ml 휴대용 용기

300ml 다지기 용기

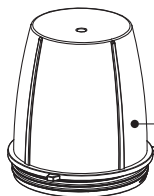


300ml 다지기 용기



2엽 분쇄용 칼날


2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.2 조작부

순간 작동 모드	 순간 작동 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하며 손을 떼면 정지합니다.
연속 작동 모드	 전원 버튼을 한 번 누르면 작동하고 다시 누르면 정지합니다.

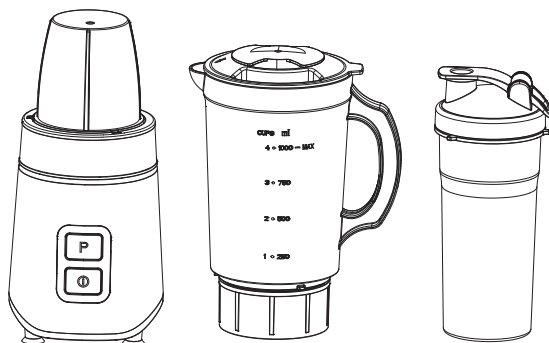

3. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 블렌딩


주의

- 블렌딩의 작동 시간은 1회당 1분을 초과하지 않게 주의 바랍니다.

- ① 사용 전 액세서리를 깨끗이 세척해 주십시오.
본체를 물이나 기타 액체에 담그거나 본체 내부에
물 또는 기타 액체를 넣지 마십시오.
- ② 전원을 연결하지 않은 상태에서 단단하고 평평한
바닥에 본체를 놓아 주십시오.
- ③ 믹서 용기에 4엽 블렌딩 칼날을 체결한 다음 본체에
고정하여 주십시오.
- ④ 믹서 용기에 적당량의 물을 넣고 잘게 자른 식재료를
넣은 후 뚜껑을 닫아 주십시오.
투입된 식재료는 용기에 각인된 MAX선을 넘지
않도록 주의하십시오.
- ⑤ 전원 코드를 연결한 후 작동 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑥ 블렌딩의 작동 시간은 1회당 1분을 초과하지 않게
주의 바랍니다.
- ⑦ 작업이 끝나면 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아
주십시오.

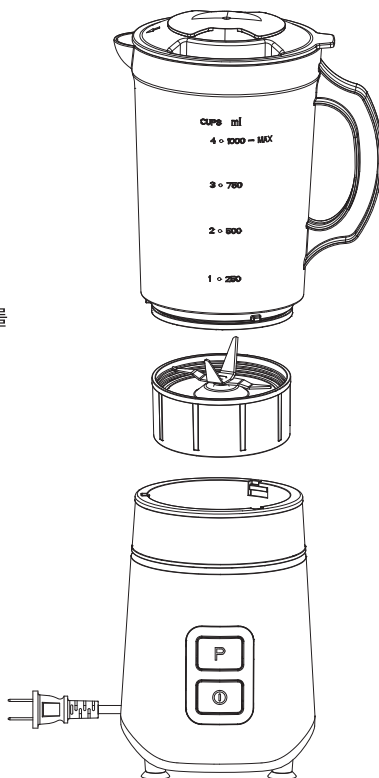

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 다지기

주의

- 다지기의 작동 시간은 1회당 30초를 초과하지 않게 주의 바랍니다.

- ① 사용 전 액세서리를 깨끗이 세척해 주십시오.
본체를 물이나 기타 액체에 담그거나 본체 내부에
물 또는 기타 액체를 넣지 마십시오.
- ② 전원을 연결하지 않은 상태에서 단단하고 평평한
바닥에 본체를 놓아 주십시오.
- ③ 다지기 용기에 잘게 자른 식재료를 넣은 후 2엽 분쇄용
칼날을 체결해 주십시오.
- ④ 용기를 본체에 체결해 주십시오.
- ⑤ 다지기의 작동 시간은 1회당 30초를 초과하지 않게
주의 바랍니다.
- ⑥ 작업이 끝나면 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- ⑦ 칼날을 분리하고 식재료를 용기에서 꺼내 주십시오.



4. 세척 및 관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 세척

- 제품을 세척하기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 본체는 부드러운 젖은 천 또는 수건을 사용하여 닦아 주신 후 물기를 제거해 주십시오.
- 본 제품에 동봉된 액세서리는 따뜻한 물에 중성세제를 사용하여 세척하여 주십시오.
세척한 액세서리는 깨끗한 물에 여러 번 헹구신 후 물기를 제거해 주십시오.

주의

- 화학약품, 벤젠 또는 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오.

4.2 관리

- 제품 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우, 공기가 잘 통하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하여 주십시오.

5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

모델명	MBL-Q3000B
정격	AC 220-240V, 50-60Hz, 220W
용량	1000ml (믹서 용기)
	600ml (휴대용 용기)
	300ml (다지기 용기)
모터 RPM	18,000-22,000 RPM
제품 크기	390 x 120 x 125 mm
제품 무게	약 1.72kg

5.2 폐가전제품 처리방법



가까운 지역주민센터에 연락하시어 정해진 수거 및 폐기방법으로 처리하십시오.

제품보증서

후드믹서
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유 상 서 비 스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)

*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

(031) 547-2000

MBL-Q3000B
매 직 쉘 프 믹 서 기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000