



사용설명서

매 직 셰 프 음식물 처리기



MFW-V3000W Pro

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 구성 및 사양	5
2.1 제품 구성	5
2.2 제품 사양	7
3. 사용 방법	8
3.1 조작부 설명	8
3.2 사용 방법	8
3.3 자동 세척 기능	12
3.4 필터 교체	13
3.5 물받이 물기 제거	15
4. 문제 해결 가이드	18
4.1 문제 해결 가이드	18

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

- ※ 본 기기는 가정용으로 실내에서 사용하도록 제작되었습니다.
실내 온도가 영하가 되지 않은 곳에 설치하여 주십시오.
- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는
안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

⚠ 경고

인화성 물질 혹은 뜨거운 물, 기름 등을 넣어 건조하지 마십시오.


- 음식물 쓰레기 처리 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 동물의 뼈 등 음식물 쓰레기가 아닌 것은 투입하지 마십시오.
- 유리나 쇠붙이 등의 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

전원 코드, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

- 절대로 젖은 손으로 전원 플러그 및 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 본 기기는 반드시 접지가 되어 있는 전용 콘센트에 연결해 사용하여야 합니다.
연장선 또는 멀티 콘센트에 연결하여 사용하지 마십시오.
- 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에
접수하여 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

⚠ 주의

본 기기를 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.


- 본 기기는 공기가 잘 통하고 환기가 잘 되는 곳에 설치하여 주십시오.
- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 기기 상단으로부터 60cm 높이까지는 가림막 혹은 장애물을 설치하지 마십시오.
- 뒤쪽 벽면과 최소 10cm 이상 공간을 두고 설치하여 주십시오.
- 본 기기를 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

⚠ 주의

1회에 처리할 수 있는 적정 처리량은 3L (1.5kg) 입니다.
건조통 투입 한계선 (MAX) 이상으로 내용물을 투입하지 마십시오.


- 기기 작동 중에는 본체 내부에 손을 넣지 마십시오.
- 기기 작동 중, 작동 직후 건조통과 손잡이가 뜨거우니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 제품 청소 또는 장기간 제품을 사용하지 않을 경우, 천둥 또는 번개가 치는 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는 기기의 전원 스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑아 주십시오.
- 본 기기는 조작 스위치와 전원 플러그를 쉽게 접근할 수 있도록 설치되어야 합니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 음식물 쓰레기를 보관 시 부패하고 냄새가 날 수 있습니다.
장기간 음식물 쓰레기를 보관하지 마십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 문의하여 주십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관 혹은 폐기해 주십시오.

2. 제품 구성 및 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성

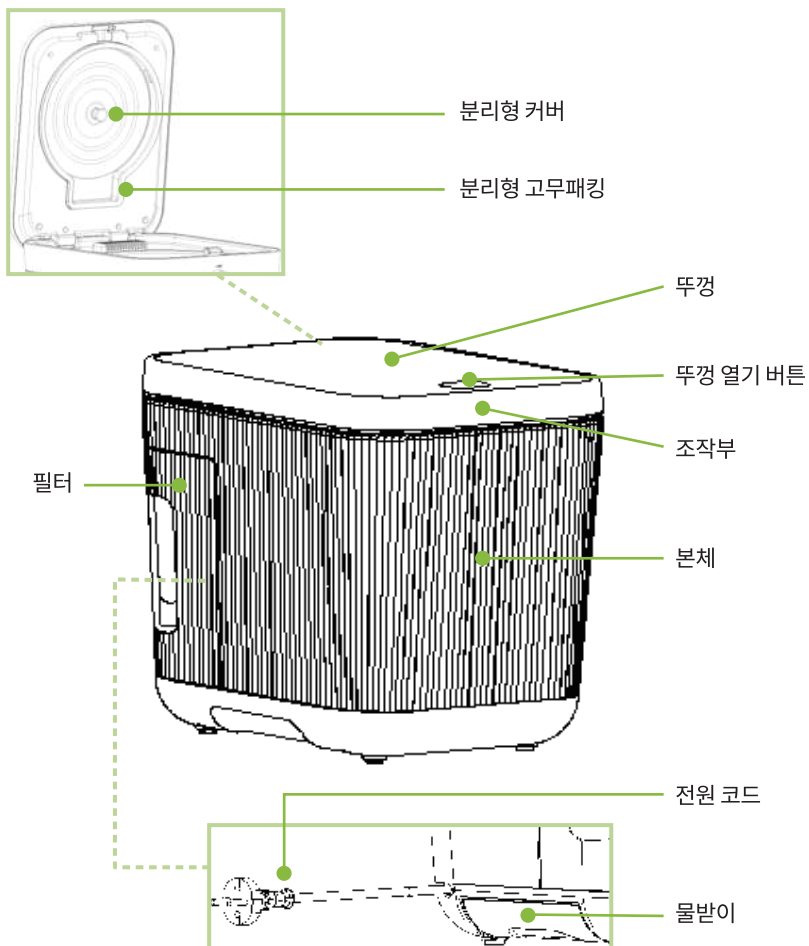


2. 제품 구성 및 사양




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


2.1 제품 구성

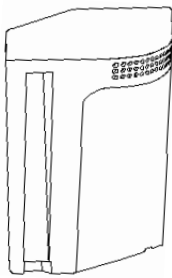


필터

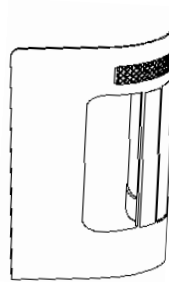

필터 커버

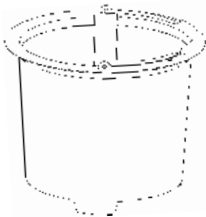

건조통

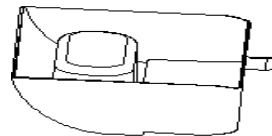

물받이




분리형 커버



분리형 고무패킹

2. 제품 구성 및 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.2 제품 사양

모델명	MFW-V3000W Pro
정격	220V~, 60Hz, 650W
처리 용량	최대 3L (1.5kg)
제품 크기	280(W) x 348(D) x 320(H) mm
제품 무게	약 7.4kg

폐가전제품 처리 방법




가까운 지역주민센터에 연락하시어 정해진 수거 및 폐기방법으로 처리하십시오.

3. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 조작부 설명

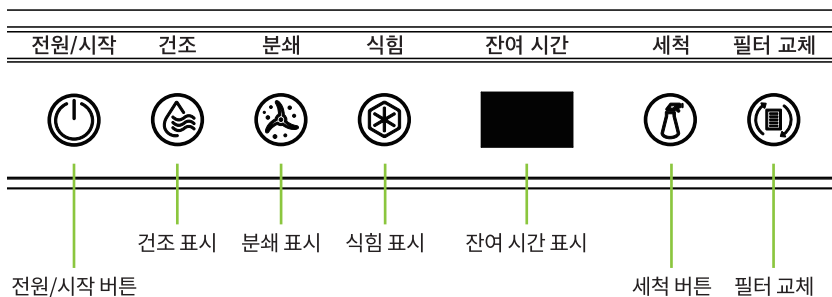

3.2 사용 방법

- 버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주십시오.

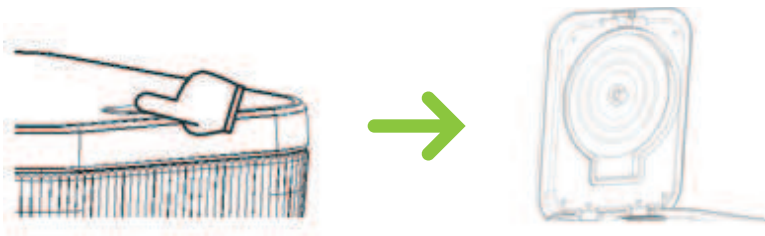

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

2. 건조통을 꺼내 음식물 쓰레기를 넣어 주십시오.
건조통 내부에 표시된 투입 한계선 미만으로 넣어 주십시오.




3. 건조통을 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.



4. 전원을 연결하여 주십시오.
버저가 한번 울리며 모든 표시등이 3번 깜빡이면서 대기 모드에 진입합니다.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

5. 전원/시작 버튼을 한번 눌러 주시면 자동으로 건조 → 분쇄 → 식힘 순으로 작동됩니다.

- 전원/시작 버튼을 짧게 한번 누르시면 처리 과정을 멈추거나 작동할 수 있습니다.
- 전원/시작 버튼을 3초 이상 길게 누르시면 처리 과정을 강제로 멈출 수 있습니다.
- 건조, 분쇄, 식힘 각 단계별로 잔여 시간이 표시되며 남은 잔여 시간이 30분일 때부터 표시됩니다.

전원/시작	건조	분쇄	식힘	잔여 시간	세척	필터 교체


6. 처리 단계 및 시간

- 건조, 분쇄, 식힘 각 단계별로 잔여시간이 표시되며, 남은 잔여시간이 "99"분일 때부터 표시됩니다.

단계	점등	처리 시간	비고
건조	건조 표시 점등	약 1시간 20분	-
분쇄	분쇄 표시 점등	약 1시간 ~ 6시간	음식물 종류와 양에 따라 차이가 있음
식힘	식힘 표시 점등	약 20분 ~ 40분	-

7. 처리가 완료되면 버저가 3번 울리고 대기 모드로 진입합니다.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법


사용 시 주의 사항

주의

플라스틱, 유리, 동물뼈, 조개껍데기, 쇠붙이 등 음식물 쓰레기가 아닌 것은 투입하지 마십시오.

- 화상의 위험이 있으니 제품 작동 중에는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 제대로 건조되기 위하여 음식물 쓰레기에 있는 기름과 물은 따로 버려 주십시오.
- 전분류 혹은 당분류의 음식물은 단독으로 처리하지 마시고, 다른 음식물들과 함께 처리해 주십시오. (단독으로 처리 시 제대로 처리되지 않을 수 있습니다.)
- 필터에 물이 스며들 수 있으니, 외부와 제품 내부 온도 차이가 심하지 않은 실내에서만 사용하여 주십시오.
- 작동 중 고온으로 인한 수증기가 발생할 수 있기에 선반 아래나 천장이 낮은 곳에서 사용하지 마십시오.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.3 자동 세척 기능

1. 빈 건조통에 물을 절반 정도 채워 주십시오.
2. 건조통을 본체에 장착 후 뚜껑을 닫아 주십시오.
3. 세척 버튼을 누르시면 자동 세척이 시작되며, 세척 완료까지 약 40분이 소요됩니다.
4. 40분 경과 후 세척 작업이 종료되며 식힘 모드에 진입합니다.
5. 식힘 표시등이 점등되며, 식힘 완료까지 약 30분이 소요됩니다.
6. 식힘 모드가 완료되면 기기는 대기 모드로 진입합니다.
7. 자동 세척 모드 전 과정은 약 70분이 소요됩니다.

참고

- 세척 버튼을 3초 이상 누르시면 세척 작업이 강제로 종료됩니다.
- 고온으로 건조와 살균을 진행하기에 매번 사용 후 세척할 필요가 없습니다.
자동 세척 기능은 1~2주에 1회 사용을 권장합니다.


3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


3.4 필터 교체

1. 필터 교체 표시에 점등되면 필터를 교체하여 주십시오.
2. 필터 교체 방법

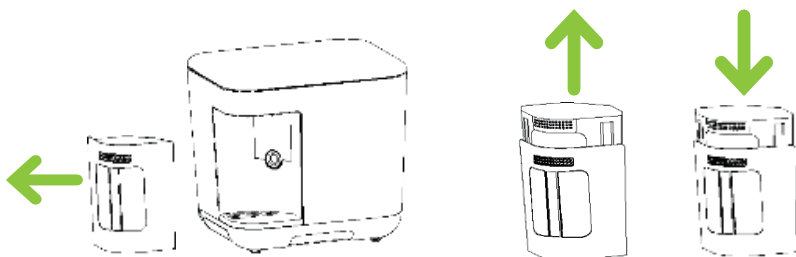


① 본체에서 필터를 분리해 주십시오.

② 필터통에서 필터 분리 후 새 필터를 장착해 주십시오.

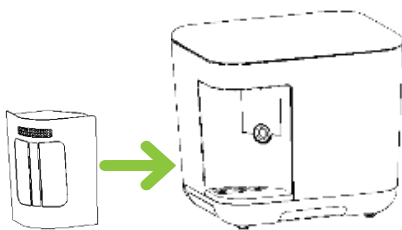


③ 필터를 본체에 장착해 주십시오.

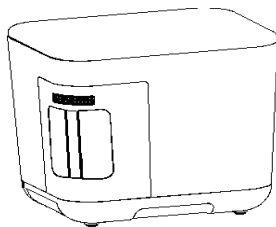

④ 필터가 교체되었습니다.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.4 필터 교체

필터 교체 주의 사항

주의

필터 교체주기: 3~6개월

- 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제때에 필터를 교체해 주십시오. (필터 교체주기: 3~6개월)
- 필터 교체 시 필터 고무패킹이 분실되지 않도록 주의해 주십시오.
- 필터 교체 시 새 필터의 비닐 포장을 제거해 주십시오.
- 필터 교체 후 필터 교체 버튼을 3초 이상 길게 누르시면 버저가 울리면서 필터 교체 표시등이 꺼집니다. 필터 사용 수명을 처음부터 다시 카운트합니다.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


3.5 물받이 물기 제거

1. 뒷면의 물받이를 빼내 물을 버려주십시오.



물받이에 물이 넘치지 않는지 제때에 확인해 주십시오.

2. 물받이를 다시 체결해 주십시오.

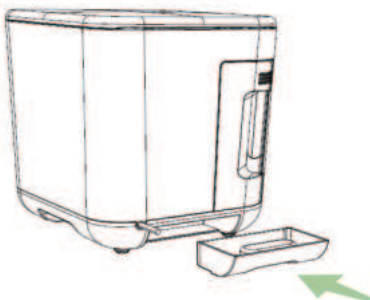

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

기타 주의 사항

음식물 처리

음식물 종류에 따라 처리된 음식물 형태가 다를 수 있으며, 기름기/전분/당분류에 따라 건조가 덜 되었다고 느끼실 수 있습니다. 건조가 덜 되었을 경우, 다시 한번 처리해 주십시오.

소음

음식물 처리 과정에서 음식물 분쇄와 팬 작동에 따른 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이니 안심하고 사용하시면 됩니다.

냄새

음식물 처리 과정에서 음식물에 따른 냄새가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 필터를 제때에 교체하지 않을 경우 냄새가 날 수 있으니 제때에 필터를 교체해 주십시오.


건조통 코팅

음식물 강도, 형태, 크기에 따라 사용 중에 건조통 코팅이 벗겨질 수 있으나 기능에는 큰 영향을 주지 않습니다.

알람음

음식물 쓰레기가 회전 칼날에 걸려 칼날 회전이 안될 경우, 모든 표시등에 점등이 되며 알람음이 뜹니다. 임의 버튼을 눌러 알람을 해제하시고 칼날에 걸린 음식물을 제거한 다음 전원 버튼을 눌러 재작동하십시오.

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

음식물 쓰레기 투입 전 주의사항 및 투입 가능 / 투입 불가능 물질

⚠ 주의

- 음식물 쓰레기만 투입 가능합니다.
음식물 중 일반 쓰레기로 분류되는 품목은 투입하지 마십시오.
- 플라스틱, 유리, 동물뼈, 조개껍데기, 쇠붙이 등 음식물 쓰레기가 아닌 것은 투입하지 마십시오.
- 제대로 건조되기 위하여 음식물 쓰레기에 있는 기름과 물은 따로 버려 주십시오.

투입 가능 물질



과일류



야채류



면, 곡류



고기, 생선류



생선뼈



김치, 찌개류



피자



과자류



계란껍질



콩류

투입 불가능 물질



동물뼈



조개껍질류



식용유류



죽



단단한 씨앗



사탕, 껌




단단한 과일 껍질,
열매



음식물이 아닌
일반 쓰레기 분류 품목

4. 문제 해결 가이드



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 문제 해결 가이드

에러코드	고장원인	해결방안
E1	NTC 고장	NTC를 교체해야 합니다.
		서비스 센터에 연락하십시오.
E2	내술 감지 안됨	내술을 장착해 주십시오.
		해결이 안 될 경우, 내술 부분 마이크로 스위치 혹은 PCB를 교체해야 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.
E3	뚜껑 열림	뚜껑을 제대로 닫아 주십시오.
		해결이 안 될 경우, 뚜껑 부분 마이크로 스위치 혹은 PCB를 교체해야 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.
H1	히터 고장	히터 혹은 히터 연결 배선 혹은 PCB를 교체해야 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.
H2	모터 멈춤	분쇄 날개에 끼인 물질을 제거하신 후, 전원 코드를 분리해 주십시오. 약 30초간 기다리신 후에 다시 전원을 연결하시고 기기를 재작동하십시오.
H3	모터 고장	모터 혹은 PCB를 교체해야 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.
H4	팬 고장	팬 혹은 PCB를 교체해야 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

제품보증서

음식물처리기
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유 상 서 비 스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)

*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관포수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

(031) 547-2000

MFW-V3000W Pro
매 직 쉘 프 음식물 처리기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000