



사용설명서

매 직 셰 프 글 라 스 에 어 프 라 이 어



MAF-K5500W

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 설명	6
2.1 제품 구성	6
2.2 조작부 설명	6
2.3 사용 방법	7
3. 세척 및 관리	9
3.1 세척 및 관리	9
4. 문제 해결 가이드	10
4.1 문제 해결 가이드	10
5. 제품 사양	11
5.1 제품 사양	11
5.2 폐가전제품 처리 방법	11

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방 영역
- 농가
- 호텔, 모텔 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련


⚠ 경고

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.
- 전원 플러그는 코드가 아래로 향하도록 하고 콘센트 끝까지 확실히 연결하십시오.
- 전원 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
- 본 제품은 반드시 별도의 단독 콘센트를 사용해 주십시오.

⚠ 주의

- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 및 청소 관련

⚠ 경고

- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 침수되거나 이상 현상이 있으면 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 서비스센터로 연락하십시오.
- 매직쉐프 서비스 수리기사 이외에는 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 문의하십시오.
- 본 제품을 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 실내용으로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 음식물 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.
- 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 제품 사용 시, 제품의 뒷면, 윗면, 옆면은 벽으로부터 최소 10cm의 여유 공간을 확보해 주십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관·폐기해 주십시오.

📖 참고

- 제품 구입 후 처음 사용하실 때는 연기나 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다.
이는 제조 과정에서 사용된 코팅 혹은 먼지 등의 연소로 발생하는 것이므로 처음 사용 시에는 180°C 온도에서 약 10분간 공회전 시킨 후 사용하십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 및 청소 관련

⚠ 경고

- 조리 과정에서 절대 유리 용기에 물을 추가하지 마십시오.
- 유리 용기의 표면에 금이 가 있거나 균열이 있으면 제품을 사용하지 마십시오.
- 플라스틱, 종이 및 기타 온도에 취약한 물체를 유리 용기에 넣고 작동하지 마십시오.
- 진공 포장 제품이나 통조림, 면화 등 가연성 제품을 넣고 사용하지 마십시오.
- 제품 청소 시, 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 스푼, 형깅, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.


⚠ 주의

- 제품 사용 전, 유리 용기가 제대로 장착되었는지 반드시 확인하십시오.
- 열기가 순환될 수 있도록 음식은 반드시 그릴망 위에 올려 조리하시기 바랍니다.
- 제품 상단의 열선 보호망에 음식이 닿지 않도록 적당량의 음식만 넣어 사용하십시오.
- 유리 용기 분리 시, 증기가 발생할 수 있으므로 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 조리 후, 유리 용기는 뜨거우니 내열 장갑 등을 사용하여 분리하십시오.
- 유리 용기는 무거우니 떨어뜨리지 않도록 각별히 조심하여 취급하여 주십시오.
- 유리 용기가 손상을 입거나 균열이 발생하지 않도록 각별히 조심하여 취급하여 주십시오.
- 제품 사용 후에는 즉시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 유리 용기가 완전히 식은 상태에서 청소하십시오.
- 사용 중 또는 사용 직후 제품 표면, 유리 용기와 열기 배출구는 매우 뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 주의하십시오. 어린이가 제품을 만지거나 갖고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.




주의! 표면 뜨거움

2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 제품 구성

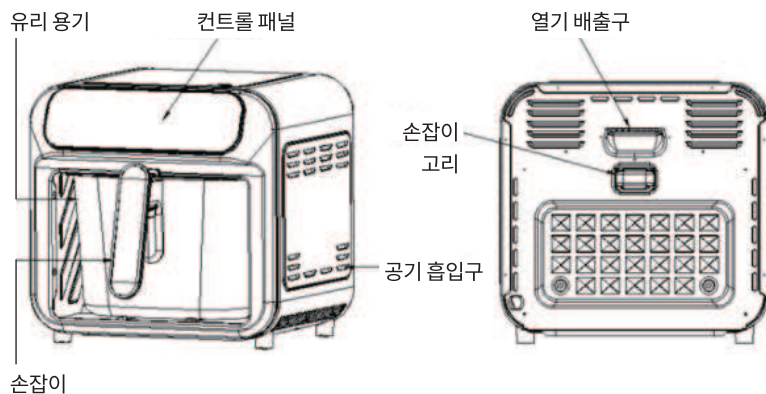


제품 본체	1	스테인리스 그릴망	1
유리 용기	1	사용설명서	1

2.2 조작부 설명

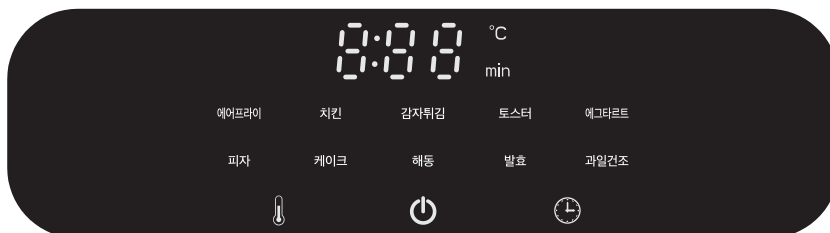

2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


2.3 사용 방법

참고

- 제품을 사용하기 전에 온도를 최대치로 설정하고 5분간 예열하십시오.
- 조리 중 유리 용기를 꺼내야 할 경우, 화상을 방지하기 위해 반드시 장갑을 착용하십시오.

1	에어프라이어 랙을 유리 용기에 넣어 주십시오.	
2	재료를 에어프라이어 랙에 올려놓고, 유리 용기를 본체에 밀어 넣으십시오.	
3	기능 선택	원하는 기능을 선택해 주십시오.
4	온도 조절 	필요한 기능을 선택한 후 화면에 기본 온도가 표시됩니다. 온도를 조절하려면 아이콘을 눌러 설정 화면으로 들어갑니다. 온도 조절 아이콘을 짧게 누를 때마다 온도가 한 단계씩 올라가며, 길게 누르면 온도가 빠르게 상승합니다.
5	시간 조절 	필요한 기능을 선택한 후 화면에 기본 시간이 표시됩니다. 시간을 조절하려면 아이콘을 눌러 설정 화면으로 들어갑니다. 시간 조절 아이콘을 짧게 누를 때마다 1분씩 증가하며, 길게 누르면 시간이 빠르게 증가합니다.
6	시작/취소 	시작/취소 아이콘을 길게 눌러 작동 상태로 들어가거나 멈춥니다. 조리 중간에 볶거나 양념을 추가해야 할 경우 아이콘을 눌러 조리를 일시 중지할 수 있습니다. 시작/취소 아이콘을 다시 눌러 조리를 재개할 수 있습니다.

2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.3 사용 방법

메뉴별 설정 조건

메뉴	시간(분)	온도(°C)	비고
에어프라이	30	200	
치킨	35	200	조리 중에 음식을 뒤집어 주십시오.
감자튀김	20	200	조리 중에 음식을 뒤집어 주십시오.
토스터	7	180	
에그타르트	20	170	
피자	10	180	
케이크	50	110	
해동	10	45	
발효	40	38	
과일건조	6시간	70	

- 재료의 원산지, 크기, 모양 등에 따라 조리 상태가 차이가 있을 수 있습니다.
- 추운 날씨에 사용할 경우, 조리 시간을 3분 더 추가하는 것이 좋습니다.

조리 팁

- 재료의 양이 많거나 부피가 클 경우, 조리 시간을 적절히 늘리고, 재료의 양이 적을 경우, 조리 시간을 줄이십시오.
- 부피가 큰 음식은 조리 과정 중 뒤집어 주면 음식 재료가 고르게 튀겨질 수 있습니다.
- 감자튀김 조리 시, 소량의 기름을 추가하면 음식이 더 바삭해집니다.
기름을 추가한 후 몇 분 동안 재료를 놓아둔 뒤 조리하십시오.
- 기름기가 많은 음식, 부풀어 오르는 음식, 가연성 음식(팝콘, 육포 등)은 조리하지 마십시오.

3. 세척 및 관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 세척 및 관리

유리 용기 및 랙 세척

- ① 미지근한 물에 행군 후, 약간의 중성 세제를 사용하여 스펀지나 부드러운 천에 묻혀 부드럽게 닦아주십시오.
- ② 깨끗한 물로 행워서 세제나 비누가 남지 않도록 합니다.
- ③ 세척이 완료되면 마른 수건으로 가볍게 닦아서 남은 물방울을 제거한 후, 자연건조해 주십시오.

본체 청소

- ① 젖은 수건으로 닦아 주신 후 마른 수건 혹은 천으로 물기를 제거해 주십시오.

⚠ 주의

- 제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑고, 유리 용기가 완전히 식은 후에 청소해야 합니다.
- 제품 청소 시 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품 청소 시 유리 용기에 충격을 주지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 스푼, 형깡, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.

4. 문제 해결 가이드



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 문제 해결 가이드

문제	원인	해결 방법
제품이 작동하지 않음	제품의 전원 코드가 연결되지 않음	접지된 전원 콘센트에 전원 플러그를 연결하십시오.
	시작 버튼을 누르지 않음	기능을 선택한 후 "전원" 버튼을 눌러 작동해 주십시오.
재료가 충분히 조리되지 않음	설정 온도가 너무 낮음	온도를 적절히 올리십시오.
	조리 시간이 너무 짧음	재료의 양에 따라 조리 시간을 적절히 늘리십시오.
	재료가 고르게 튀겨지지 않음	일부 재료는 조리 도중에 뒤집어 주어야 합니다.
냄새	처음 사용 시 냄새 발생	처음 사용할 때, 히터에 도포된 오일이 예열 과정에서 냄새나 연기를 발생시킬 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며, 사용 전에 음식을 넣지 않은 상태에서 예열을 권장합니다.
	오븐 내부에 음식 잔여물이 남아 있음	내부에 있는 잔여물을 확인하고 청소해 주십시오.
제품에서 흰 연기 발생	기름·수분 함량이 높은 재료를 조리	기름·수분 함량이 높은 재료를 조리할 때, 기름 연기가 새어 나올 수 있습니다.
	유리 용기 또는 내부에 기름이 남아 있음	고온 조리 시 남아 있는 기름이 가열 되면 흰 연기가 발생합니다. 사용 후 내부를 깨끗이 청소해 주십시오.

5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

모델명	MAF-K5500W
정격	220V-240V, 50/60Hz, 1200W
용량	5.5L
제품 크기	283(W) x 294(D) x 275(H) mm
제품 무게	약 3kg

5.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

에어프라이어
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유 상 서 비 스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)

*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관포수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

(031) 547-2000

MAF-K5500W

매 직 쉼 프 글 라 스 에 어 프 라 이 어

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000