



사용설명서

매 직 쉘 프 에 어 프 라 이 어



MAF-Y550IV

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 설명	6
2.1 제품 구성	6
2.2 조작부 설명	7
2.3 사용 방법	8
3. 청소 및 관리	9
3.1 청소 및 관리	9
4. 문제 해결 가이드	10
4.1 문제 해결 가이드	10
5. 제품 사양	11
5.1 제품 사양	11
5.2 폐가전제품 처리 방법	11

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방 영역
- 농가
- 호텔, 모텔 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련

⚠ 경고

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.
- 전원 플러그는 코드가 아래로 향하도록 하고 콘센트 끝까지 확실히 연결하십시오.
- 전원 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
- 본 제품은 반드시 별도의 단독 콘센트를 사용해 주십시오.

⚠ 주의

- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 및 청소 관련

⚠ 경고

- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 침수되거나 이상 현상이 있으면 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 서비스센터로 연락하십시오.
- 매직쉐프 서비스 수리기사 이외에는 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 문의하십시오.
- 본 제품을 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.


⚠ 주의

- 본 제품은 실내용으로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 음식물 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.
- 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 제품 사용 시, 제품의 뒷면, 윗면, 옆면은 벽으로부터 최소 10cm의 여유 공간을 확보해 주십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관·폐기해 주십시오.

📖 참고

- 제품 구입 후 처음 사용하실 때는 연기나 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다.
이는 제조 과정에서 사용된 코팅 혹은 먼지 등의 연소로 발생하는 것이므로 처음 사용 시에는 180°C 온도에서 약 10분간 공회전 시킨 후 사용하십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 및 청소 관련

⚠ 경고

- 제품 청소 시, 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 플라스틱, 종이 및 기타 온도에 취약한 물체를 바스켓에 넣고 작동하지 마십시오.
- 진공 포장 제품이나 통조림, 면화 등 가연성 제품을 넣고 사용하지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겂, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.

⚠ 주의

- 제품 사용 전, 바스켓이 제대로 장착되었는지 반드시 확인하십시오.
- 제품 상단의 열선 보호망에 음식이 닿지 않도록 적당량의 음식만 넣어 사용하십시오.
- 열기가 순환될 수 있도록 음식은 반드시 그릴망 위에 올려 조리하시기 바랍니다.
- 제품 작동 중에는 공기 흡입구와 열기 배출구를 막지 마십시오.
- 바스켓 분리 시, 증기가 발생할 수 있으므로 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 조리 후, 바스켓은 뜨거우니 내열 장갑 등을 사용하여 분리하십시오.
- 제품 사용 후에는 즉시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 바스켓이 완전히 식은 상태에서 청소하십시오.


⚠ 주의

- 사용 중 또는 사용 직후 제품 표면, 바스켓과 열기 배출구는 매우 뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 주의하십시오. 어린이가 제품을 만지거나 갖고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



주의! 표면 뜨거움

2. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


2.1 제품 구성

온도 조절

타이머 조절

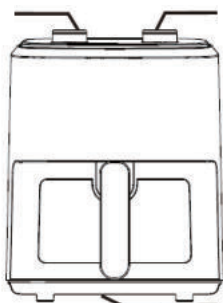

공기 흡입구

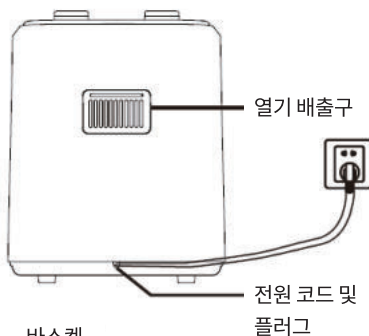

열기 배출구


전원 코드 및 플러그

그릴망




바스켓

손잡이

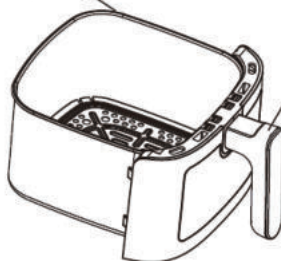

제품 본체	1	그릴망	1
바스켓	1	사용설명서	1



2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.2 조작부 설명


예열 10-15min 80°C	감자튀김 20-30min 180°C	치킨 윙 13-18min 200°C	닭다리 20-25min 200°C	생선 15-25min 200°C
피자 15-20min 200°C	스테이크 8-15min 180°C	에그타르트 10-15min 180°C	군고구마 40-45min 200°C	견과류 10-15min 200°C

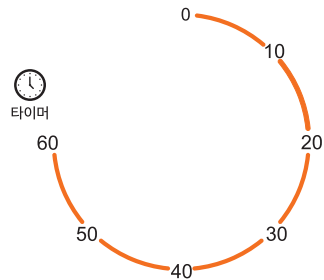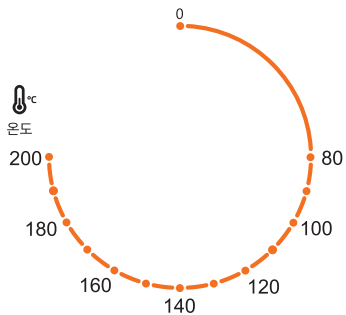

📖 조리 팁

- 재료의 양이 많거나 크기가 큰 경우에는 조리 시간을 늘려주시고, 반대로 양이 적거나 작을 경우에는 조리 시간을 줄여주십시오.
- 조리 중간에 식재료를 뒤집거나 섞어주면 음식이 더욱 고르게 익습니다.
- 기름기가 많거나 부풀어 오르는 음식, 화재 위험이 있는 재료(예: 팝콘, 육포 등)는 조리하지 마십시오.

2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.3 사용 방법

⚠ 주의

- ※ 탄수화물이 높은 식품(감자튀김 등)은 조리 온도가 높아지거나 시간이 길어질수록 아크릴아마이드 생성이 증가할 수 있으며, 감자튀김이나 빵 등은 갈색으로 변하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 조리 전에 에어프라이어를 충분히 예열하시면 더 나은 조리 효과를 얻을 수 있습니다.
- 사용 중 또는 사용 직후에는 제품 표면, 바스켓, 열기 배출구가 매우 뜨거울 수 있으므로, 화상을 방지하기 위해 반드시 내열 장갑을 착용하고 주의해서 다뤄주시기 바랍니다.

1	바스켓 내부에 그릴망을 장착해 주십시오.	
2	조리하려는 음식을 그릴망에 올린 후 바스켓을 본체에 체결해 주십시오.	
3	온도 조절	온도 조절 노브를 돌려 원하시는 온도를 설정해 주십시오. 온도 설정 범위: 80 ~ 200°C
4	타이머 조절	타이머 조절 노브를 돌려 원하시는 시간을 설정해 주시면 빨간등이 켜지면서 조리를 시작합니다. 시간 설정 범위: 최대 60분 참고①: 최소 눈금 표시는 10분입니다. 처음부터 10분 이하로 타이머를 조절하시면, 타이머가 힘을 받지 않아 제대로 태엽이 감기지 않아 중간에 멈추거나 오작동을 할 수 있습니다. 10분 이하로 타이머를 설정하실 경우에는 최소 눈금 표시 단위인 10분 이상으로 먼저 타이머를 시계 방향으로 돌리신 후 다시 시계 반대 방향으로 타이머를 돌려 원하시는 시간을 맞추어 주시기 바랍니다. 참고②: 조리 중에 바스켓을 꺼내면 가열 작업이 멈추며, 바스켓을 다시 체결하시면 가열이 계속됩니다.
5	설정된 시간이 끝나면 알람음이 울리면서 조리가 종료됩니다.	

3. 청소 및 관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 청소 및 관리

참고

※ 에어프라이어는 사용 후 매번 청소해 주시는 것이 위생적인 사용과 제품 수명을 위해 중요합니다.

1	본체 청소	젖은 부드러운 천으로 제품 외관 전체를 닦은 후, 마른 수건으로 물기를 제거해 주십시오.
2	바스켓 및 그릴망 청소	① 따뜻한 물에 중성세제를 풀고, 부드러운 스펀지로 세척해 주십시오. ② 깨끗한 물로 충분히 헹구어 세제가 남지 않도록 해주십시오. ③ 마른 수건으로 물기를 닦은 후, 자연 건조해 주십시오.

주의

- 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑고, 제품이 완전히 식은 후에 청소를 시작하십시오.
- 본체 또는 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질의 솔, 형광, 수세미 등은 제품에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 알코올 혹은 기타 휘발성 물질로 제품을 청소하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우, 깨끗하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.

4. 문제 해결 가이드



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 문제 해결 가이드

문제	원인	해결 방법
제품이 작동하지 않음	전원이 연결되지 않음	전원 코드를 콘센트에 꽂으십시오.
	바스켓이 체결되지 않음	바스켓이 제대로 체결되었는지 확인하십시오.
	시간 또는 온도가 설정되지 않음	시간과 온도를 설정해 주십시오.
음식이 익지 않음	바스켓의 재료가 너무 많음	더 적은 양의 재료를 사용하십시오.
	온도가 너무 낮게 설정 혹은 조리 시간을 짧게 설정	온도를 올리고 조리 시간을 늘리십시오.
냄새	처음 사용 시 냄새 발생	처음 사용할 때, 히터에 도포된 오일이 예열 과정에서 냄새나 연기를 발생시킬 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며, 사용 전에 음식을 넣지 않은 상태에서 예열을 권장합니다.
제품에서 흰 연기 발생	기름·수분 함량이 높은 재료를 조리	기름·수분 함량이 높은 재료를 조리할 때, 기름 연기가 발생할 수 있습니다.
	본체 외부에 기름이 묻음	본체 외부에 묻은 기름을 깨끗한 천으로 닦아내십시오.
감자튀김 시 흰 연기 발생	감자에 수분이 너무 많음	감자를 잘 말린 후 얇게 자르고 기름을 약간 뿌려주십시오.
		감자끼리 달라붙지 않도록 해주십시오.

5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

제품명	주방용전열기구유사기기(Air fryer)
모델명	MAF-Y550IV
정격	220-240V, 50-60Hz, 1350W
용량	4.5L
제품 크기	250(W) x 300(D) x 285(H) mm
제품 무게	약 3.3kg

5.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

에어프라이어
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유 상 서 비 스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)

*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

(031) 547-2000

MAF-Y550IV

매 직 쉘 프 에 어 프 라 이 어

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000